CHIEF

For Better Communications by AVC Systems

Chief ユニバーサルブラケット（MSB-U）組立説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
組立の際は、本説明書をよくお読みになり、正しく組立ててください。
・取付不備や取扱い不備による事故/損傷につきましては、当社では責任を負いかねます。
・ネジがゆるんでいたり、抜けていたりすると、金具やディスプレイの落下につながり、非常に危険です。
取付手順に従って、指定した位置に正しく取付けてください。
またディスプレイを取付ける際は、必ず２人以上で行ってください。

【設置手順】

1　ブラケットを取り付けるディスプレイの背面を上にします。
※ディスプレイを裏返す時は、下に柔らかい布などを敷いて画面を保護してください。

2　サイドブラケット（１０）をディスプレイに取り付けます。図Ａ参照
※縦方向に２本サイドブラケットを取り付けます。
ディスプレイの背面の状態によっては、付属のナイロンスペーサーを使って
ブラケットを浮かせて取り付けます。図Ｂ参照
※本製品には、Ｍ８×１６mm、２０mm、３５mmネジ（Ｂａｇ　Ｂ・Ｃ・Ｄ）
Ｍ６×１６mm、２０mm、３５mmネジ（Ｂａｇ　Ｅ・Ｆ・Ｇ）
Ｍ５×１６mm、２５mm、４０mmネジ（Ｂａｇ　Ｈ・Ｉ・Ｊ）
Ｍ４×１６mm、２５mm、４０mmネジ（Ｂａｇ　Ｋ・Ｌ・Ｍ）　および
ナイロンスペーサー（Ｂａｇ　Ｎ・Ｏ）が付属しております。
適切なパーツを適宜使用し固定してください。

【サイドブラケット取り付け穴の目安】
①ディスプレイ取り付け穴が６点の場合
サイドブラケットの中央の取り付け穴を、ディスプレイの中央穴として取り付けます。
その他の上下２点の取り付け穴は、サイドブラケットの長穴を使用します。
②ディスプレイ取り付け穴が４点の場合
上下どちらかの取り付け穴は必ず、短い長穴の淵に引っ掛かるようにネジで締めます。図Ｃ参照
※取り付けたサイドブラケットがずれないようにするためです。

3　マウンティングボタンブラケット（２０）を２本取り付けます。（水平方向に）
※正面右側にマウンティングボタンブラケットのピッチ穴と縦のサイドブラケットのネジ穴が
くるようにセットして下さい。図Ｄ参照
ネジはＢａｇ　Ａに入っています。

水平方向に取り付けるマウンティングボタンブラケットは、上下２本とも同じ位置のネジ穴を
使用して下さい。図Ｅ参照

図Ａ

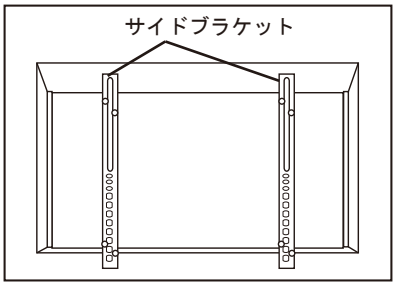

図Ｂ

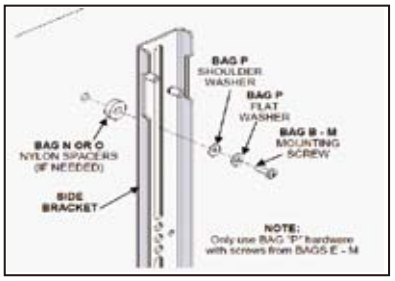

図Ｃ

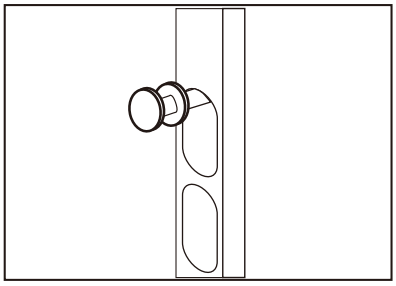

取付イメージ図

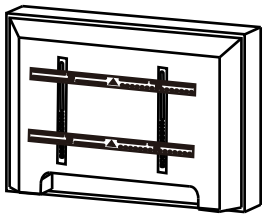

図Ｅ

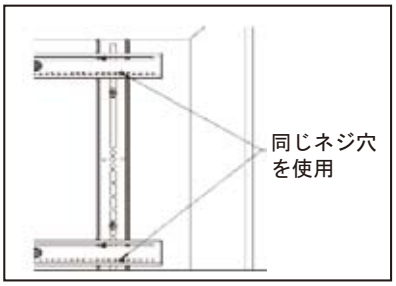

図Ｄ

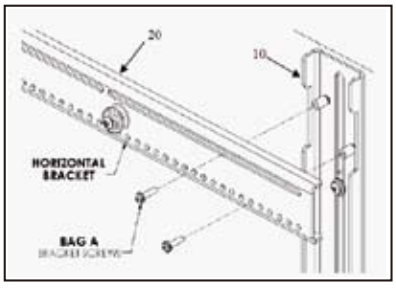

輸 入 発 売 元
AVC 株式会社 映像センター
AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

● システム販売事業部　〒104-0054　東京都中央区勝どき1-7-3（ 勝どきサンスクェア9F）
TEL 03-3532-4633　FAX 03-3532-4623
● イベント映像事業部　〒104-0054　東京都中央区勝どき1-7-3（ 勝どきサンスクェア9F）
TEL 03-3532-3641　FAX 03-3532-3645
● 名 古 屋 支 店　〒460-0012　名古屋市中区千代田3-31-25
TEL 052-322-5791　FAX 052-322-5843
● 大　阪　支　店　〒550-0021　大阪市西区川口4-7-25
TEL 06-6583-9013　FAX 06-6583-5644

● 本　　社　〒104-0054　東京都中央区勝どき1-7-3（ 勝どきサンスクェア9F）

● U　R　L　http://www.avc.co.jp/